


# AST 9050IR

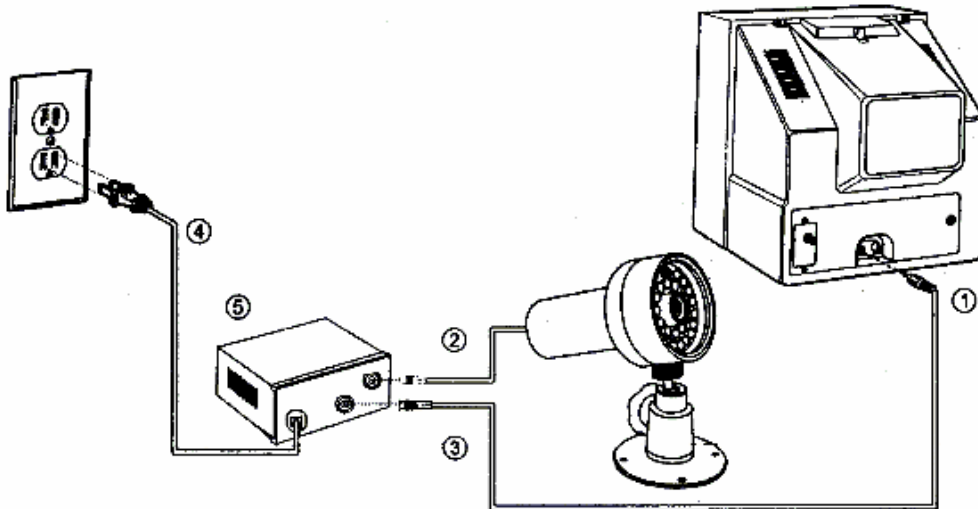

**Anschlussanleitung siehe Diagramm:**

1. Monitoreingang
2. Videoeingang AST 9050IR
3. Netzteil Videoausgang
4. Spannungsversorgung
5. Spannungsversorgung ASIT 9050IR

**Sicherheitshinweise :**

1. Spannungsversorgung Netzteil 230V/AC !!
2. Achtung die Scheibe der Infrarot LED's wird im Betrieb sehr warm !!

AASSET Security  
Max Planck Straße 15 a-c  
40699 Erkrath

Tel.: 0211-2470160  
Fax.: 0211-24701611